



MSD Platinum – Die Möglichkeit, Ihre Kreativität frei zu entfalten

MSD Platinum (Touring/Stage)

Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen – für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. Das alles sorgt für ein intensives, kreatives Erlebnis.

Vorteile

- Hohe Lichtintensität
- Freiheit bei der Gestaltung kleinerer und leichter Leuchten
- Hohe wahrgenommene Helligkeit
- Eine lange und zuverlässige Leistung

Merkmale

- Sehr kurzer Lichtbogen
- Kompaktes System
- Hohe korrelierte Farbtemperatur
- Philips Platin-Technologie

MSD Platinum (Touring/Stage)

Anwendung

- Veranstaltungen
- Shows/Theater
- Tourneen/Bühnen

Hinweise

• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions



MSD Platinum 21 R MSDGLIM2017072







MSD Platinum 200 Flex



MSD Platinum 25 R

Abmessungsskizzen

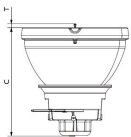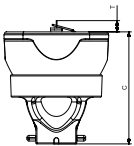



Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 21 R 1CT/8	54,5 mm	1,2 mm	60 mm
MSD Platinum 25 R 1CT/8	54,5 mm	1,4 mm	60 mm
MSD Platinum 400L Flex 1CT/8	54,5 mm	1,2 mm	60 mm

Product	D (max)	O	C (max)	T
MSD Platinum 200 Flex 1CT/8	56,5 mm	0,8 mm	60 mm	7 mm

MSD Platinum (Touring/Stage)

Abmessungsskizzen

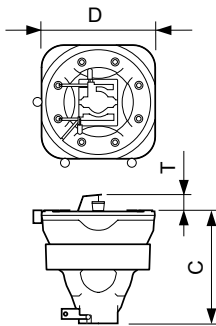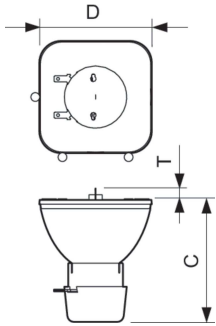

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 12 R LL 1CT/8	51,5 mm	6,8 mm	0,95 mm	57,1 mm
MSD Platinum 14 R 1CT/8	51,5 mm	6,8 mm	0,95 mm	57,1 mm
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 mm	6,8 mm	1,0 mm	57,1 mm

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 11 R 1CT/8	51,5 mm	10 mm	0,95 mm	53 mm

Allgemeine Informationen

Socket	-
Betriebsstellung	UNIVERSAL

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Farbcode	2

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Lichtstrom (min.)	
67826800	MSD Platinum 21 R 1CT/8	8000 K	-	23.000 lm
80813900	MSD Platinum 200 Flex 1CT/8	7800 K	-	14.000 lm
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	8000 K	7.100 lm	7.950 lm
44061200	MSD Platinum 14 R 1CT/8	7800 K	-	12.350 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Lichtstrom (min.)	
68354200	MSD Platinum 12 R LL 1CT/8	7800 K	-	15.000 lm
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	7800 K	-	12.000 lm
61403400	MSD Platinum 25 R 1CT/8	8000 K	-	26.000 lm
65196100	MSD Platinum 400L Flex 1CT/8	8000 K	-	24.000 lm

Betrieb und Elektrik

MSD Platinum (Touring/Stage)

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
67826800	MSD Platinum 21 R 1CT/8	470 W
80813900	MSD Platinum 200 Flex 1CT/8	240 W
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	189 W
44061200	MSD Platinum 14 R 1CT/8	280 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
68354200	MSD Platinum 12 R LL 1CT/8	260 W
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	250 W
61403400	MSD Platinum 25 R 1CT/8	550 W
65196100	MSD Platinum 400L Flex 1CT/8	470 W

