



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 40W/10 1SL/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Farbkoordinate X (Nom)	220
Hauptanwendungsgebiet	Insect traps	Farbkoordinate Y (nom.)	205
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	9000 h	UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	20 %
Nutzlebensdauer (Nom)	5000 h	UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	40 %
Systembeschreibung	Schnellstarter (RS)		
Lichttechnische Daten			
Farbcode	10	Power (Rated) (Nom)	39 W
Lichtfarbe	Actinic	Lampenstrom (Nom)	0,43 A
		Spannung (Nom)	101 V

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	T12 [38 mm (T12)]
------------	--------------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Quecksilbergehalt (Nom)	13,0 mg
-------------------------	---------

UV-Beständigkeit


UV-A/UV-B (IEC)	0,2 %
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	10,0 W
UV-A-Strahlung 0 Std. (IEC)	12,4 W

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871150026026000
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500260260
Bestellcode	26026000
Lokale Bestellnummer	TL4010
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	928011301020
Nettogewicht (Einzelteil)	292,000 g



Abmessungsskizzen

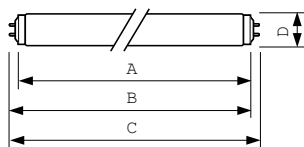

Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1198,4 mm	1205,4 mm	1212,4 mm

TL 40W/10 RS

Photometrische Daten

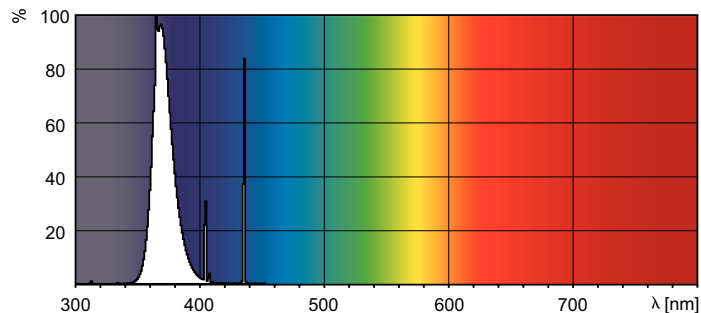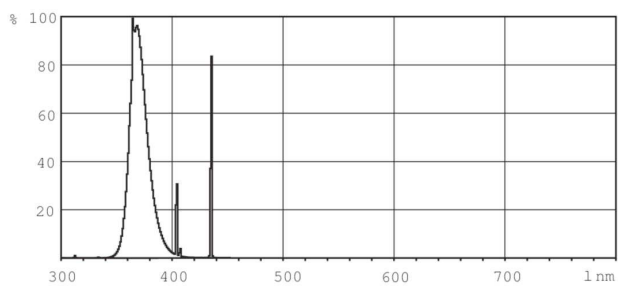

XDPB_XUVATLRS_10-Spectral power distribution B/W

Lichtfarbe /10

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

