



Trueforce CorePro LED HPL

TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

Die TrueForce Core LED Familie bietet den idealen Ersatz für eine Vielzahl von Entladungslampen. Jede Lampe kann am KVG/VVG oder direkt an 230V betrieben werden. Der Kolben jeder TrueForce Core besteht vollständig aus Glas, wie bei einer herkömmlichen Entladungslampe. Durch ihren Ausstrahlwinkel von 360° und der Schutzklasse IP65 (wasserdicht) sind sie geeignet für die Innen- und Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Beim Wechsel auf TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Nur für den Betrieb an KVG/VVG und 220–240V Netzspannung geeignet. Bestehende Zündgeräte müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden. Beim Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät mit Kondensator verringert sich der Leistungsfaktor (λ) auf $<0,9$
- Geeignet für horizontale und vertikale Brennlagen
- Das Produkt ist nicht dimmbar
- Geeignet für -20° bis $+45^{\circ}$ C Umgebungstemperatur
- Schutzklasse IP65 (wasserdicht)

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Referenz für Lichtstrommessung	
Socket	E40 [E40]	Sphere	
EU RoHS-konform	Ja	Lichttechnische Daten	
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Farbcode	830 [CCT von 3000 K]
Schaltzyklus	15000X	Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °
Technische Type	36-125W	Lichtstrom (Nom)	5500 lm
		Lichtfarbe	Weiß (WH)

Trueforce CorePro LED HPL

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	152,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lampenstrom (Nom)	165 mA
Äquivalente Leistung	125 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	60 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	ED90.


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	36 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	403656

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871951429931300
Bestell-Produktname	TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514299313
Bestellcode	29931300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	929002481402
Nettogewicht (Einzelteil)	0,190 kg

Abmessungsskizzen


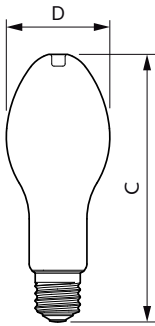


TForce 37W 5700lm 3000K E40 ND

Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	90 mm	230 mm


Trueforce CorePro LED HPL

Photometrische Daten

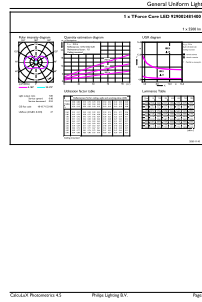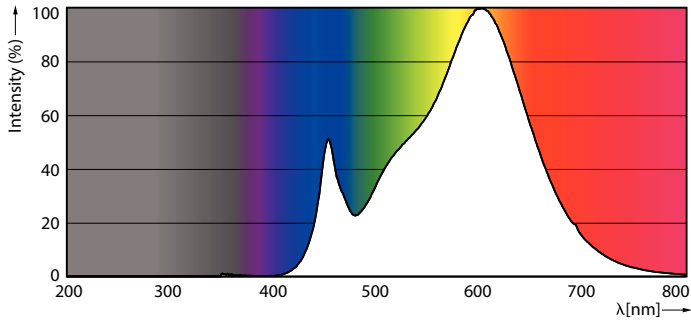


LEDTForce 36W ED90 E40 830

LEDTForce 36W ED90 E40 830

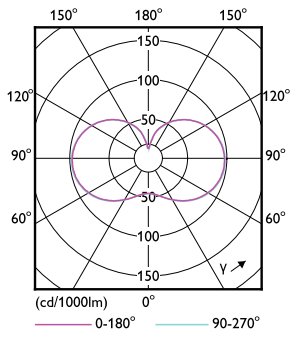


LEDTForce 36W ED90 E27

Lebensdauer

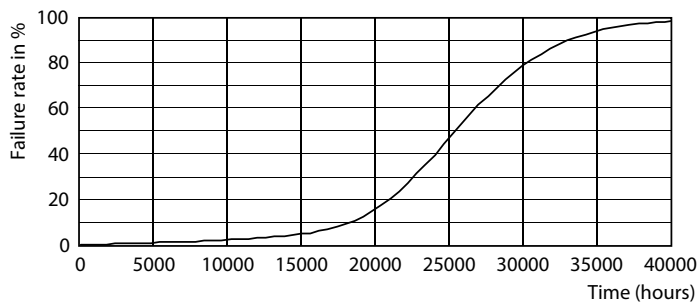

LEDspots LED 25K

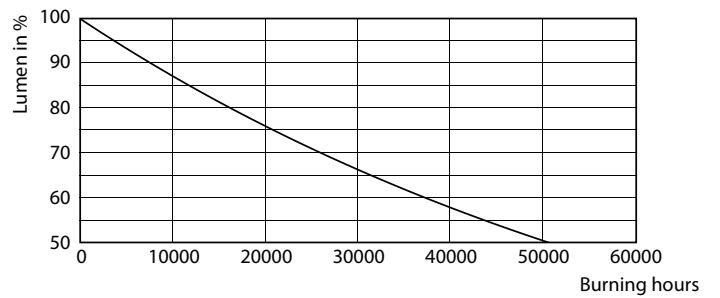

LEDspots LMP 25K

Trueforce CorePro LED HPL

