



OptiVision

MVP507 MHN-LA2000W/956 400V WB SI

OPTIVISION - MASTER MHN-LA - 2000 W - Breitstrahlend

OptiVision ist ein asymmetrischer Scheinwerfer zur Direktbeleuchtung, der eine kompakte Bauweise mit extrem hoher Effizienz verbindet. Er ist mit schmalen, mittlerem und breitem Strahlungswinkel erhältlich und kann daher flexibel eingesetzt werden. Streulicht und Blendung werden auf ein Minimum reduziert. OptiVision kann mit Metallhalogendampflampen für eine gute Farbwiedergabe oder mit Natriumhochdrucklampen für einen sparsamen Betrieb kombiniert werden. Herausragende Streulichtkontrolle und Begrenzung von Blendeffekten wird durch asymmetrische Optik gewährleistet, die eine maximale Intensität bei 60° und eine präzise Leuchtwinkelbegrenzung bei 80° erreichen. Die MHN-LA/FC-Lampen garantieren eine freundliche, natürliche Farbwiedergabe sowie eine angenehme Atmosphäre.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Anzahl Lichtquellen	1 [1 Lampe]		Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
Lampenfamiliencode	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Produktfamiliencode	MVP507 [OPTIVISION]
Lampenleistung	2000 W	Elektrische Kenndaten	
Farbe der Lichtquelle	956 Tageslicht	Lampenversorgungsspannung	400 V [400]
Kombipack	K	Eingangsspannung	400 V
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	Zündgerät	SI [serielles Zündgerät]
CE-Zeichen	ja	Mechanische Kenndaten	
ENEC-Zeichen	Nein	Farbe	Aluminium
Schlagfestigkeit gegen Bälle	Ballwurfsicherheits-Zeichen	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Mechanisches Zubehör	nein [-]		
Optiktyp im Außenbereich	Breitstrahlend		
Servicefreundlichkeitsklasse	Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber,		

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP) IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]

Schlagfestigkeit (IK) IK08 [5 J vandal-geprüft]

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871155915207300

Bestell-Produktname MVP507 MHN-LA2000W/956 400V WB SI

EAN/UPC - Produkt 8711559152073

Bestellcode 15207300

Anzahl pro Verpackung 1


Zähler - Pakete pro Außenkarton 1

Material-Nr. (12NC) 910400188812

SAP Nettogewicht (Einzelteil) 17,200 kg



Abmessungsskizzen

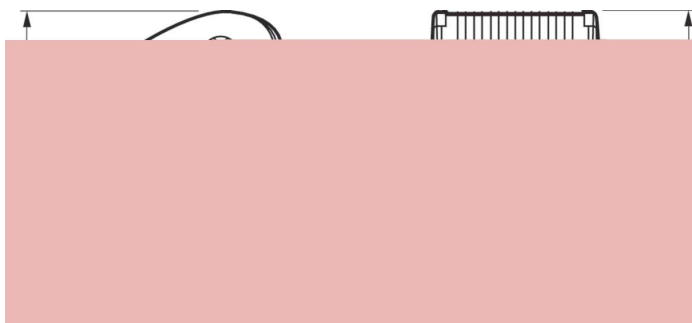

OptiVision MVP507

